



## Alternativa vaskerom ekstra tilvalg

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7035383	Klips for kosteskafte	63,2x58x91	0,001	2-pk	7072278037722
7035384	Bein sorte	60x1,6x90	0,5	Høydejusterbare 10-16 cm	7072278037739
7035385	Håndtak 136 mm	13,6x3,5x1,2	0,14	Krom	7072278037746
7035386	Håndtak 328 mm	32,8x5x1,2	0,3	Krom	7072278037753

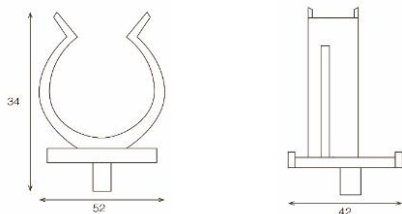


7035383

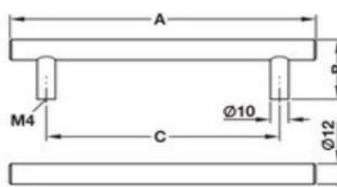

7035385, 7035386

A: 32,8 / 13,6 cm  
B: 3,5 / 3,5 cm  
C: 28,8 / 9,6 cm

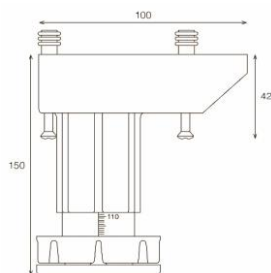

7035384

### Salgsstart:

April 2017

### Materialer:

Klips: Plast

Bein: Sort plast

Håndtak: Forkrommet metall

### Pakningens innhold:

Klips for kosteskafte, bein eller håndtak

Monteringsanvisning

### Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

#### For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

#### For baderoms møbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.




Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.

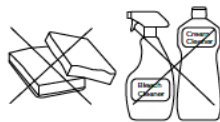

Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.